


2. 사용시 주의사항

- ☞ 본 제품은 전문가용 임베디드 제품이므로 사용자의 실수로 제품에 손상이 발생한 경우 손상이나 손실 부분에 대해 책임을 지지 않습니다.
- ☞ 본 제품을 분해하였거나 사용자의 편의에 맞게 수정하여 발생한 손실은 책임을 지지 않습니다.
- ☞ 부속물을 모두 연결한 후 전원을 공급하십시오.
- ☞ 제품과 함께 공급된 정품의 아답터를 사용하십시오.
- ☞ CF 카드에 의한 불량률이 가장 높으므로 정품을 사용하여 주십시오.  
(Samsung, Hagihara, SanDisk 등)

3. 기본 설정

1. 코덱에 맞는 이미지 파일을 CF 카드에 담아 제품에 삽입하십시오.
2. 모든 파일 이름은 **영문 알파벳과 숫자**로만 만들어 주시기 바랍니다. 일반기호는 사용하지 마십시오.
3. 전원을 공급한 후 리모콘이나 스위치로 원하시는 버튼을 선택하십시오.

4. 리모콘 기능

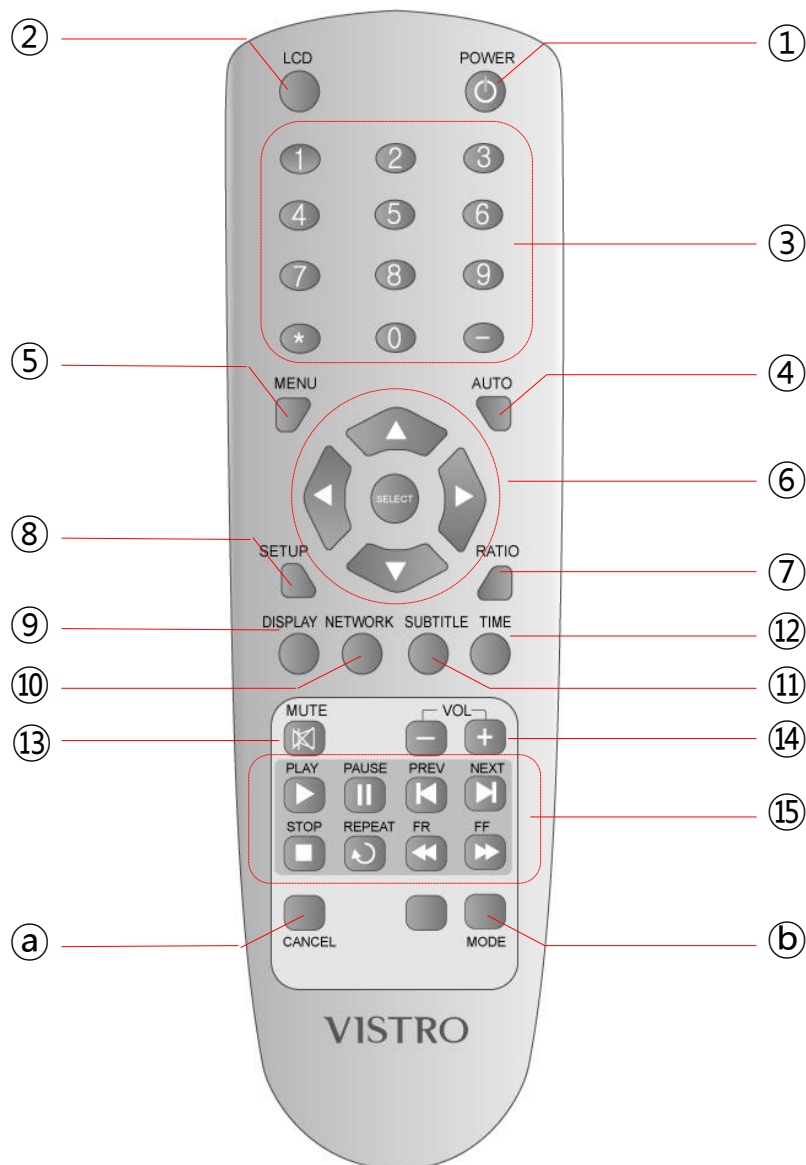

- ① 전원 버튼
  - 제품의 전원을 On/Off 합니다.(단, 제품의 Main 스위치가 ON인 상태에서만 동작합니다.)
- ② LCD 버튼
  - LCD(LVDS) 출력 시 설정값을 변경할 때 사용합니다.
- ③ 숫자 버튼
  - ID 설정 및 Network IP 설정시 사용합니다.
- ④ Auto 버튼
  - LCD(LVDS) 출력시 화면의 포커스를 자동으로 설정합니다.
- ⑤ Menu 버튼
  - 동영상 또는 이미지 재생 중 Menu버튼을 누르면 재생을 멈추고 해당 List등을 볼수 있는 Main 화면으로 전환됩니다.
- ⑥ 방향키 및 Select 버튼
  - Setup 화면으로 전환 시 설정하고자 하는 위치로 방향 설정을 하거나 선택할 수 있습니다.
- ⑦ Ratio 버튼
  - 출력 화면의 비율을 4:3, 16:9, Full Screen으로 선택할 수 있습니다.
- ⑧ Setup 버튼
  - Main 설정 화면으로 전환됩니다.
- ⑨ Display 버튼
  - Display 설정 화면으로 전환됩니다.
- ⑩ Network 버튼
  - Network 설정 화면으로 전환됩니다.
- ⑪ Text 버튼
  - 자막 설정 화면으로 전환됩니다.
- ⑫ Time 버튼
  - 시간설정 화면으로 전환 됩니다.  
(년월일 및, 시간, 자동 on/off 등을 설정할 수 있습니다.)
- ⑬ Mute 버튼
  - 소리를 음소거(Mute) 할 수 있습니다.
- ⑭ Volume 버튼
  - 소리를 -(줄임), +(높임) 조절 할 수 있습니다.
- ⑮ Control 버튼
  - 동영상 및 이미지 재생시 Play, Stop, Pause 등 콘텐츠를 컨트롤 할 수 있습니다.
- ⓐ Cancel 버튼
  - 설정 및 일부 기능을 취소 할 수 있습니다.
- ⓑ Mode 버튼
  - Display 해상도 변경 시 화면이 나오지 않을 경우 초기값으로 전환됩니다.